Aloita tästä

Start her



Tärkeää: Asenna USB-kaapeli vasta vaiheessa 16, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Noudata ohjeita oikeassa järjestyksessä.

Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja tämän ohjeen lopussa olevasta **Vianmääritys**-kohdasta.




Viktig: Du må ikke koble til USB-kabelen før du kommer til trinn 16, ellers kan det hende at programvaren ikke installeres på riktig måte. Følg trinnene kronologisk.

Hvis det oppstår problemer under installeringen, se Feilsøking på siste side.

2

Poista kaikki teipit

Fjern all teip

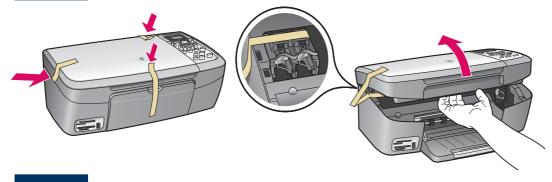

Nosta luukkua ja poista teipit laitteen vasemmalta puolelta.

Løft dekselet og fjern teipen fra den venstre, innvendige delen av enheten.

3

Tarkasta varusteet

Finn komponentene



Windowsin CD-levy

Windows-CD



tulostuskasetit

blekkpatroner



Macintoshin CD-levy

Macintosh-CD



Käyttöopas CD-levyllä

Brukerhåndbok på CD



verkkolaite ja virtajohto

strømledning og adapter



ohjauspaneelin ohjekaavain (saattaa olla valmiina laitteessa)

kontrollpaneloverlegg (kan settes på)



USB-kaapeli*

USB-kabel*


- * Ostettava erikseen. Kaapelia ei välttämättä toimiteta hankkimasi tuotteen mukana.
- * Selges separat. Innholdet i esken kan variere.






Kiinnitä ohjauspaneelin ohjekaavain (jos ei paikallaan)

Sett på kontrollpaneloverlegget (hvis det ikke er satt på)

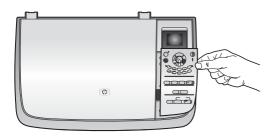

a Pane ohjauspaneelin ohjekaavain laitteen päälle.

b Kiinnitä kaavain painamalla sen kaikkia reunoja.

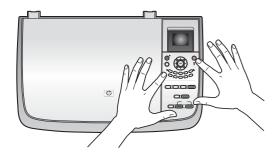

a Plasser kontrollpaneloverlegget over enheten.

b Trykk på alle kantene på overlegget for å feste det.

HP all-in-one -laite toimii vasta, kun ohjekaavain on asennettu paikalleen!

Kontrollpaneloverlegget må sitte fast for at HP all-in-one skal kunne fungere.

5

Nosta värinäyttöä

Løft fargegrafikkskjermen



Nosta värinäyttöä.

Løft opp fargegrafikkskjermen.

Poista suojakalvo, jotta näkyvyys on paras mahdollinen.


Hvis du vil oppnå best mulig visning, må du fjerne den beskyttende filmen fra skjermen.




Lisää laitteeseen tavallista valkoista paperia


b

Legg i vanlig hvitt papir

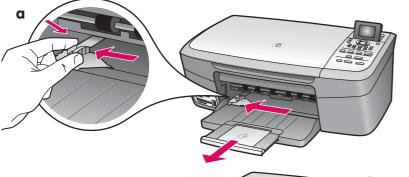

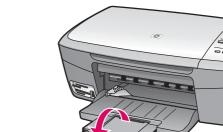




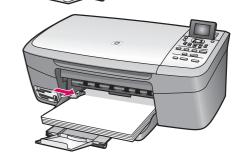

7

Liitä verkkolaite ja virtajohto

Koble til strømledningen og adapteren

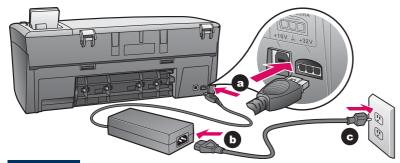

8

Paina Virta-painiketta ja määritä kokoonpano

Trykk på På-knappen for å konfigurere


Virta





- **a** Kun olet painanut **Virta**-painiketta, vihreä valo vilkkuu ja alkaa sitten palaa tasaisesti. Tämä voi kestää minuutin.
- **b** Odota kielen valintakehotetta. Valitse kieli nuolinäppäimillä ja vahvista valinta. Valitse maa/alue nuolinäppäimillä ja vahvista valinta.
- **a** Når du har trykket på **På**-knappen, blinker den grønne lampen før den begynner å lyse. Dette kan ta opptil ett minutt.
- **b** Vent på språkmeldingen. Bruk piltastene til å velge språk, og bekreft deretter språkvalget. Bruk piltastene til å velge land/region, og bekreft deretter valget av land/region.

Åpne dekselet

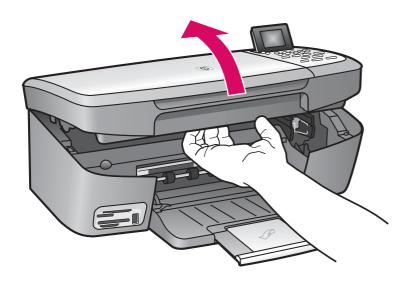


Nosta luukku kokonaan auki.

Løft dekselet til det stopper.

10

Poista teippi molemmista tulostuskaseteista

Fjern teip fra begge blekkpatronene

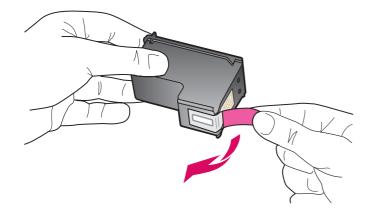

Poista teippi **molemmista** tulostuskaseteista vetämällä teippiä vaaleanpunaisesta päästä.

Dra i den rosa fliken for å fjerne teipen fra **begge** blekkpatronene.



Älä koske kuparinvärisiin kosketinpintoihin tai pane teippejä takaisin paikalleen.


Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller sett teipen tilbake på blekkpatronene.


11

Asenna kolmivärikasetti

Sett inn den trefargede blekkpatronen



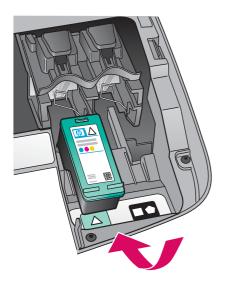

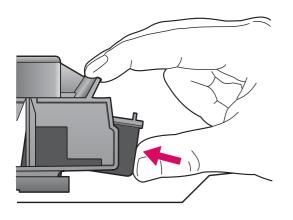

Laitteessa on oltava **Virta** kytkettynä, ennen kuin voit asentaa tulostuskasetit.

- **a** Ota kiinni **kolmivärisestä** tulostuskasetista niin, että HP-tarra on ylöspäin.
- **b** Aseta **kolmivärinen** tulostuskasetti **vasemman** aukon eteen.
- **c** Paina kasettia aukkoon, kunnes kasetti napsahtaa paikalleen.

Enheten må være **slått på** før du kan sette inn blekkpatronene.

- **a** Hold den **trefargede** blekkpatronen med HP-etiketten vendt opp.
- **b** Plasser den **trefargede** blekkpatronen foran det **venstre** sporet.
- **c** Trykk blekkpatronen ned i sporet, til den klikker på plass.

Sett inn den svarte blekkpatronen







- **a** Ota kiinni **mustasta** tulostuskasetista niin, että HP-tarra on ylöspäin.
- **b** Aseta **musta** tulostuskasetti **oikean** puoleisen aukon eteen.
- **c** Paina kasettia aukkoon, kunnes kasetti napsahtaa paikalleen.
- d Sulje luukku.

- **a** Hold den **svarte** blekkpatronen med HP-etiketten vendt opp.
- **b** Plasser den **svarte** blekkpatronen foran det **høyre** sporet.
- **c** Trykk blekkpatronen ned i sporet, til den klikker på plass.
- d Lukk dekselet.

Kohdista tulostuskasetit

Juster blekkpatronene





a Aloita tulostuskasettien kohdistus painamalla ohjauspaneelin kunkin kehotteen kohdalla OK.

Kohdistus voi kestää muutaman minuutin.

b Kun sivu on tulostunut, kohdistus on valmis. Tarkista tila värinäytöstä ja paina sitten OK. Jos kohdistus epäonnistuu, katso lisätietoja tämän ohjeen lopussa olevasta Vianmääritys-kohdasta.

Hävitä tai kierrätä kohdistussivu.

a Trykk på **OK** på kontrollpanelet for hver melding du får for å starte justering av blekkpatronene.

Justeringen kan ta et par minutter.

b Når det skrives ut en side, er justeringen fullført. Se etter statusen på fargegrafikkskjermen og trykk deretter på OK. Hvis justeringen mislykkes, se Feilsøking på siste side.

Resirkuler eller kast justeringssiden.

Jos et liitä laitetta tietokoneeseen, katso lisätietoja käytön aloittamisesta käyttöoppaasta.

Hvis du ikke kobler enheten til en datamaskin, kan du se i brukerhåndboken for å få informasjon om hvordan du kommer i gang.

Kytke tietokoneeseen virta

Slå på datamaskinen




- a Kytke tietokoneeseen virta, kirjaudu tarvittaessa järjestelmään ja odota, kunnes työpöytä tulee näyttöön.
- **b** Sulje mahdollisesti avoinna olevat ohjelmat.
- **a** Slå på datamaskinen, logg deg på hvis det er nødvendig, og vent til skrivebordet vises.
- **b** Lukk alle åpne programmer.

15

Pane oikea CD-levy CD-asemaan

Sett inn riktig CD

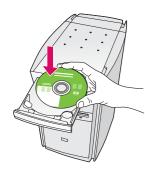

Windows-käyttäjät:

- a Pane HP all-in-one -laitteen Windows-levy CD-asemaan.
- **b** Seuraa näyttöön tulevia ohjeita.

Windows-brukere:

- a Sett inn **Windows**-CDen for HP all-in-one.
- **b** Følg instruksjonene på skjermen.

Jos aloitusikkuna ei tule näyttöön, kaksoisnapsauta ensin **Oma tietokone** -kuvaketta, sitten **CD-aseman kuvaketta** ja lopuksi tiedostoa **setup.exe**.

Hvis oppstartskjermbildet ikke vises, dobbeltklikker du på **Min datamaskin**, dobbeltklikker på **CD-ROM**-ikonet, og dobbeltklikker deretter på **setup.exe**.



Macintosh-käyttäjät:

Pane HP all-in-one -laitteen **Macintosh**-levy CD-asemaan. Siirry seuraavaan kohtaan, ennen kuin asennat ohjelmiston.

Macintosh-brukere:

Sett inn **Macintosh**-CDen for HP all-in-one. Gå til neste trinn før du installerer programvaren.

Windows-käyttäjät:

Voit joutua odottamaan useita minuutteja, ennen kuin näyttöön tulee USB-kaapelin asennuskehote. Kun kehote tulee näyttöön, kytke USB-kaapeli HP all-in-one -laitteen takana olevaan USB-porttiin ja sitten mihin tahansa tietokoneen **USB-porttiin**.

Windows-brukere:

Det kan hende at du må vente flere minutter før meldingen om at du skal koble til USB-kabelen vises på skjermen. Når meldingen vises, kobler du USBkabelen til porten på baksiden av HP all-in-one, og deretter til **en USB-port** på datamaskinen.



Jos seuraava ikkuna ei tule näyttöön, katso lisätietoja tämän ohjeen lopussa olevasta **Vianmääritys**-kohdasta.


Hvis dette skjermbildet ikke vises, se **Feilsøking** på siste side.

Macintosh-käyttäjät:

Kytke USB-kaapeli HP all-in-one -laitteen takana olevaan USB-porttiin ja sitten mihin tahansa tietokoneen **USB-porttiin**.

Macintosh-brukere:

Koble USB-kabelen til porten på baksiden av HP all-in-one, og deretter til **en USB-port** på datamaskinen.

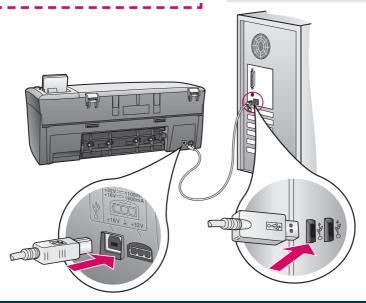

Jatka ohjelmiston asentamista


Fortsett programvareinstallasjonen

Windows-käyttäjät:

Jos seuraava ikkuna ei tule näyttöön, katso lisätietoja tämän ohjeen lopussa olevasta **Vianmääritys**-kohdasta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Täytä **Rekisteröidy**.

Windows-brukere:

Hvis dette skjermbildet ikke vises, se **Feilsøking** på siste side. Følg instruksjonen på skjermen. Fullfør skjermbildet **Registrer deg nå**.

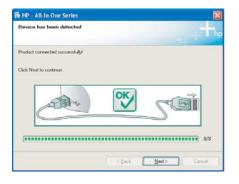

Macintosh-käyttäjät:

- a KaksoisnapsautaHP All-in-One Installer -kuvaketta.
- **b** Varmista, että täytät tiedot kaikkiin ikkunoihin (myös ohjatun asennuksen ikkunoihin).

Macintosh-brukere:

- a Dobbeltklikk på ikonetHP All-in-One Installer.
- **b** Kontroller at du har fullført alle skjermbildene, inkludert installeringsassistenten.






18

Asennus onnistui

Gratulerer!

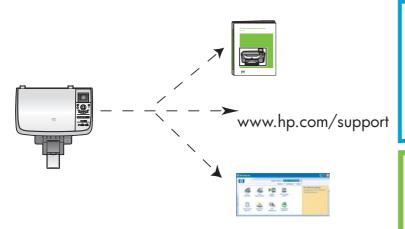


Kun **Asennus onnistui** -ikkuna tulee näyttöön, olet valmis aloittamaan HP all-in-one -laitteen käytön.

Lisätietoja käytön aloittamisesta on käyttöoppaassa ja käytönaikaisessa ohjeessa.

Når du ser skjermbildet **Gratulerer!**, kan du begynne å bruke HP all-in-one.

Se brukerhåndboken eller den elektroniske hjelpen for å komme i gang.

Vianmääritys



Ongelma: Vaunun jumissa -virheilmoitus tulee näyttöön.

Ratkaisu: Avaa luukku. Poista teippi sisäpuolelta. Katkaise laitteesta virta ja

odota minuutin ajan. Kytke virta uudelleen.



Ongelma: Tarkista tulostuskasetti -viesti tulee näyttöön tulostuskasettien

asentamisen jälkeen, tai tulostuskasettien kohdistaminen epäonnistuu.

Ratkaisu: Poista tulostuskasetit. Varmista, että kuparisilla kosketuspinnoilla ei ole

enää suojateippiä. Asenna kasetit uudelleen ja sulje luukku.



Ongelma: (Vain Windows) Näyttöön ei tule ikkunaa, jossa kehotetaan

liittämään USB-kaapeli.

Ratkaisu: Poista HP all-in-one -laitteen Windows-levy CD-asemasta ja pane se

takaisin CD-asemaan. Katso ohjeet kohdasta 15.



Ongelma: (Vain Windows) Ohjattu uuden laitteen lisääminen -ikkuna tulee

näyttöön.

Ratkaisu: Valitse Peruuta. Irrota USB-kaapeli ja pane sitten HP all-in-one

-laitteen Windows-levy CD-asemaan. Katso ohjeet kohdista 15 ja 16.



Ongelma: (Vain Windows) Laitteen asentaminen ei onnistu -ikkuna tulee

näyttöön.

Ratkaisu: Varmista, että ohjauspaneelin ohjekaavain on kunnolla paikallaan.

Irrota laitteen liitännät ja liitä ne takaisin paikalleen. Tarkasta kaikki liitännät. Varmista, että USB-kaapeli on liitetty tietokoneeseen. Älä liitä USB-kaapelia näppäimistöön tai keskittimeen, jolla ei ole omaa

virtalähdettä. Katso ohjeet kohdista 4 ja 16.



Ongelma: (Vain Macintosh) Macintosh-ohjelmiston asentaminen ei onnistu.

Ratkaisu: Varmista, että USB-kaapeli on liitetty tietokoneeseen ennen

ohjelmiston asentamista. Älä liitä USB-kaapelia näppäimistöön tai keskittimeen, jolla ei ole omaa virtalähdettä. Katso ohjeet

kohdasta 16.

Lisätietoja on käyttöoppaassa. Painettu kierrätyspaperille. Lisätietoja on sivustossa www.hp.com/support.

Feilsøking



Q5786-90231



Problem: En melding om Fastkjørt vogn vises.

Handling: Åpne dekselet. Fjern teipen fra innsiden. Slå av strømmen og vent ett

minutt. Slå strømmen på igjen.



Problem: Meldingen **Sjekk blekkpatron** vises når du har satt inn

blekkpatronene eller hvis justeringen av blekkpatronene mislykkes.

Handling: Fjern blekkpatronene. Kontroller at all teip er fjernet fra

kobberkontaktene. Sett inn blekkpatronene på nytt og lukk

deretterdekselet.



Problem: (Bare Windows) Du så ikke skjermbildet som informerte om når du

skulle koble til USB-kabelen.

Handling: Ta ut **Windows**-CDen for HP all-in-one, og sett den inn igjen. Se

trinn 15.



Problem: (Bare Windows) **Microsoft-skjermbildet Legg** til maskinvare vises.

Handling: Klikk på Avbryt. Ta ut USB-kabelen, og sett deretter inn Windows-

CDen for HP all-in-one. Se trinn 15 og 16.



Problem: (Bare Windows) Skjermbildet Enhetsinstallasjonen ble ikke fullført

vises.

Handling: Kontroller at kontrollpaneloverlegget sitter fast. Koble fra enheten, og koble den til igjen. Kontroller alle tilkoblinger. Kontroller at USB-

kabelen er koblet til datamaskinen. Ikke koble USB-kabelen til et

tastatur eller en ikke-strømførende hub. Se trinn 4 og 16.



Problem: (Bare Macintosh) Macintosh-programvaren installeres ikke.

Handling: Kontroller at USB-kabelen er koblet til datamaskinen før du installerer programvaren. Ikke koble USB-kabelen til et tastatur eller en ikke-

strømførende hub. Se trinn 16.

